



ШАБЛОН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
ИЖ 2126 "ОРБИТА"

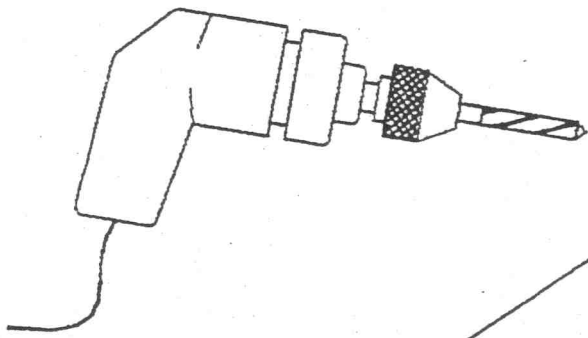

СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ $\varnothing 7$ ММ.

В ДВЕРИ АВТОМОБИЛЯ

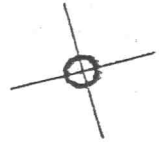

Базовые отверстия
вырезать и совместить
с отверстиями ДВЕРИ

